X91248 0712 ELECTRIC FUEL PUMP INSTALLATION INSTRUCTIONS

Thoroughly read and understand these instructions prior to replacing the fuel pump.

INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN DE LA BOMBA DE COMBUSTIBLE ELÉCTRICA

Lea detenidamente estas instrucciones y compréndalas muy bien antes de reemplazar la bomba de combustible.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION DE POMPE À CARBURANT ÉLECTRIQUE

Lisez attentivement et assurez-vous de comprendre ces instructions avant de procéder au remplacement de la pompe à carburant.

MATERIALS PROVIDED

- A. Instructions
 B. Fuel Pump Module
 C. Tank Seel

MATERIALES PROVISTOS:

A. Instrucciones
 B. Módulo de la bomba de com
 C. Junta del tanque

MATÉRIEL FOURNI:

A. Instructions
 B. Module de pompe à carburant
 C. Joint d'étanchéité



8



Note: This fuel pump may not look identical to the one you are removing. This fuel pump is designed to be a replacement for the OE fuel pump and will fit and function correctly in your vehicle.

SAFETY INFORMATION: Repair procedures, tools and parts to service motor vehicles, and the experience of the person performing the work make it impossible to describe all warsor conceilinas under which motor which sea or more yet serviced, or to provide causionary statements regarding hazards that may result.

Standard and accepted safely precautions and equipment should be used when handling tout or trammable materials. Safely popules, other protection, and appropriate clothing (non, - sleese with rusers and safely three) are required. Make sure your work area is well ventilated and not exposed to heat, electricity or open flames. No moniting (Dean up ogistis immediately and have a Class B or C fire entinguisher readily accessible. Consult appropriate repair manuals for any

Not for use in marine or aircraft applications.

Nota: es posible que esta bomba de combustible no sea idéntica a la que está retirando. Esta bomba de combustible está diseñada para reemplazar la bomba de combustible de quipo original y se podrá instalar y funcionará correctamente en el vehículo.

INFORMACIÓN DE SERIIRIDAD: los prodificientes de reparación, las hierannies y las paries que se relizan para erelizar efámicio de los valinidos controlacios, asi como la experiencia de la persona que realizar el ateiga, bason que se al imposible describir totas las maneras o condiciones fili las que se encuentran tos velículos montratados o en las que prodiam ención el Servicio, o bien brindar adventancias en relación a los peligrano que prodiam conju

Se deben utilizar equijos y procauciones de sequiridad estándar y aceptudes siempre que se manipulen los materiales tóxicos o inflamadates. Es obligación o utiliza galas de seguridad, hor tipo de protoción y protriba apropidas gamasa de mana larga, paraltantes y zapatos de seguridad. Asequirese de que su siera de trabajo este bien verificiado y com so se exporça à calor, ci a electricidad, ní a llamas a descubiento. Prohibido fumar timple los cerrames de immediato y temps facilmente disponibles tos enformes de incendiros des 80 o das et C. Oraculte los mánuelas o reparación apropiados para determinar si se requieren herramientas especialeses or paración apropiados para determinar si se requieren herramientas especialeses.

No se utiliza en aplicaciones maritimas ni en aeronaves,

Remarque : Il se peut que cette pompe à carburant ne soit pas nécessairement identique à celle que vous êtes en train de retirer.

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ: les procédures de réparation, les culés et les pièces destinés à assurer l'anterien des véricules automobiles, ainsi que l'empérience de la péconne qui éfectue le ternalis fruit qu'il ret pas possible de décire l'intégrallé des moyers ou conditions dans lesquels les véricules automobiles soun operavel étre entretiens, et de fournir des avertiscements concernant les dangers qui peuvent en résulter,

Des missures de décurité et un équipement standard et accoptés dévent être utilis lors de la manipalation des salabances toniques ou inflammables. Des unettes de soutre, des équipements de protection supplementaires, avis que des vélements appropriés (chemise à manches tonjouses, paraition et chaussures de sécurité, sout obligationes. Assurar-vous que verte anoir de travail obties avisées et à fabril de la cultieux, au courant éléculique et de troute finamme naux. Délesses de hannel hétables primarbélammant les dévelements et assurar-vous qui on endirect de dasse le ou manchésiment des dévelements et assurar-vous qui on endirect de dasse le ou une des la comment de la comment de la comment de la comment de la comment partie de la comment de constituir de la comment de la comment

À ne pas utiliser dans des applications marines ou aéronautiques.



- STEP 1

 MAKE SURE IT'S THE FUEL PUMP!

 Onche related fuel system components such as fuel filter, relays, which writing and connectors, chassis grounds, fuel pressure regulator and fuel itself—contaminated fuel is a leading cases of lute pump failure.

 Manufacturer's warranty does not cover units returned due to misdiagnosis, vehicle electrical issues, or contamination.

EGÚRESE DE QUE SEA LA BOMBA DE COMBUSTIBLE!

- SEGORESE DE QUE SER LA BUTTOR DE COMPOSITION Verifique los componentes relacionados con el sistema de combustible como el filtro de combustible, reles, conectores y cableado del vehículo, puestas a lierra del chasis, regulador de presión del combustible y el combustible mismo (combustible contaminado el a causa principal de fallas en la bomta de combustible la garantía del fabricante no se extiende a las unidade
- que se devuelven a causa de un diagnóstico equivocado, problemas eléctricos del vehículo o contaminación.

- ÉTAPE 1 S'ASSURER QU'IL S'AGIT DE LA PUMPE À CARBURANT!
- ASSOREM QU'IL S'ARM DE LA FORME A CARDONNEM Vérifilez les composants connexes du système d'alimentatior tels que le filtre à carburant, les relais, le câblage et les connecteurs du véhicule, la masse du châssis, le régulateur connecteurs du véhicule, la masse du châssis, le régul de pression de carburant el le carburant lu-même -le carburant colominie constitue la principale cause de défaillance de la pompe à carburant. La garantie du fabricant ne couvre pas les appareils relt; en raison d'erreurs de diagnostic, de problèmes liés au système électrique du véhicule ou d'une contamination.



STEP 2
RELIEVE SYSTEM FUEL PRESSURE

PASO 2

REDUZCA LA PRESIÓN DEL SISTEMA DE COMBUSTIBLE

Consulte los procedimientos apropiados en el manual de

ÉTAPE 2
DIMINUER LA PRESSION CARBURANT DU SYSTÈME

Consultez le manuel de réparation pour connaître la

procédure appropriée



STEP 3
DISCONNECT NEGATIVE BATTERY CABLE

Disconnect negative battery cable to reduce possibility of sparks or engine starting.

PASO 3 DESCONECTE EL CABLE NEGATIVO DE LA BATERÍA

Desconecte el cable negativo de la batería para reducir la posibilidad de que se produzcan chispas o de que se

ÉTAPE 3 DÉBRANCHER LE CÂBLE NÉGATIF DE LA BATTERIE



STEP 4

MAKE SURE FUEL TANK IS LESS THAN 3/4 FULL

If fuel tank is more than 3/4 full, drain tank into an action of the second sec

Refer to service information for tank draining procedures.

PASO A PASU 4 ASEGÜRESE DE QUE EL TANQUE DE COMBUSTIBLE CONTENGA MENOS DE 3/4 DE CAPACIDAD Si el tanque de combustible contiene más de 3/4 de su capacidad, drene el tanque en un recipiente aprobade Consulte los procedimientos de drenaje del tanque

- Consulte los procedimientos d en la información del servicio.

ÉTAPE A

ETAPE 4

SYASSURER QUE LE RÉSERVOIR DE CARBURANT
NE SOIT PAS REMPLI À PLUS DE 3/4

Si le réservoir de carburant est rempli à plus de 3/4 de sa
capacité, vidangez le réservoir dans un contenant approuvé.
Reportez-vous aux renseignements relatifs à l'entretien dans
le catóre des procédures de vidange de réservoir.



STEP 5

STEP 5
REMOVE PUEL TANK

Deconnect Evaporalive Emissions (EVAP) lines & fuel feed into 5 from fuel fank.

(Molet: There will be fuel full fuel feet in lines, Make (Molet: There will feet in the fuel fint of fuel safe container & cap is the prevent containmant of from ordering lines,)

Disconnect fuel fill fub.

Place an appropriate jack under the fuel tank & remove sheld.

Place an appropriate jack under the fuel tank & remove fuel tank starp both.

Lower the fuel tank stightly & disconnect the electrical connector not got the fuel pump. Confinue to lower tank & move to an appropriate pack void area.

- Clean top of fuel tank.

PASO 5
RETIRE EL TANQUE DE COMBUSTIBLE

PASS 9

RETIRE EL TARQUE ES COMBISTIBLE

Describeros las lineas del Sistema de control de organización
combustible del tamque de combustible combustible del tamque de combustible.

(Nota: En las lineas quadan residuos de combustible.

Regidres de capiturar este combustible en un reciplente seguro para combustibles y tape las lineas
para evitar que lingrese la contaminación a elifación.

Desconacte el tubo para lendre el combustible.

Se sistulieran ciocados, quile los perios del protector

S estivideran ciocados, quile los perios del protector

S estivideran ciocados, quile los perios del protector

S estivideran concados, quile los parens del protector

S estivideran concados, quile los parens del protector

Coloque un gata apropiado delanque de combustible

verifier los perios de siglectivo del tamque de combustible

Baje el tamque de combustible levenente y desconacte
el conector electrico en la parte superior de la bombra de
combustible. Confinido bispland del tamque y lifeveto a un área
de trabajo apropidad.

ÉTAPE 5
RETIRER LE RÉSERVOIR DE CARBURANT
• Débranchez les conduits de recyclage des vape

Débranchez les conduits de recyclage des vapeurs de carburar (système EVAP) et les conduits d'alimentation en carburant du

ofsstatie EvryP et es coutous d'amenant or aductair ou réservoir de cardurant.
(Remarque : Du cardurant résiduel subsistera dans les conduits. Assurez-vous de collecter ce carburant et de le placer dans un bidon de carburant sécuré et rebouchez les conduits pour empéber leur contamination.)

Décometete le luite de remplissage de carburant.

- Le cas échént, retirez les boutons la plaque de protection du réservoir de carburant et retirez la plaque de protection. Placez un cric approprié sous le réservoir de carburant et retirez les boulons de l'étrier du réservoir de carburant. Abaissez légèrement le réservoir de carburant.
- Padasse regidenten le réservoir de automat de dévalancie. le connecteur électrique situé au dessus de la pompe à carburant. Continuez d'abaisser le réservoir et rendez-vous dans une zone de travail appropriée. Nettoyez le dessus du réservoir de carburant.



STEP 6

STEP 6
REMOVE OLD FIEL PUMP

Disconnect tuel & EVAP lines from fuel pump.

Blobach hel bocking ring counter clockwise to remove.

Roblate hel bocking ring counter clockwise to remove.

Cardelilly little help pump dudel from the tank slightly to gain access to the fuel finelilly inside of the fank. Superes the quick disconnect fillings & pull to remove from Range.

(Klotes The a string around 2 vapor lines located helow the Tange and secure. This Vall fleasure that the vapor lines do not fall find the raw fuel in the tank.)

After lines are removed continue tilling be pump & pull for emove from flange, (Note: There will be fuel focated in the fuel pump module reservoir. Se careful when tilling module to not split file to led after removed from faint and appropriate fuel approved container.) Discard old file pump module tank seal.

PASO 6

PASO 6

RETIRE LA BOMBA DE COMBUSTIBLE ANTIGUA
Deconacte las líneas EVAP y las del combusible
Deconacte las líneas EVAP y las del combusible
Grand de la combustible
Grand de la bomba
Grand de la bomba
de combustible del tranque para obtener acceso a las líneas
de combustible del tranque para obtener acceso a las líneas
de combustible que están derino del tamque, Apriete bo
acopitatores de desconexión rápista y tire para reterarios de
la brida.

la brida.
(Mota: Amarre un hilo alrededor de dos lineas de vapor debajo de la brida y asegúrelo. Esto asegura que las lineas de vapor no se calgan en el combustible del tanque).
A quatra si lineas, cominúe levantando la bomba de combustible del tanque).
A quatra si lineas, cominúe levantando la bomba de combustible y tilo para retirarse de la tridia, livitar: habrá combustible en de depúblico de reservo al módulo de la combustible en de combustible. Aprin cubición di máder en indicio, comba de combustible. Aprin cubición di máder en indicio. Central de combustible aprin cubición di máder en indicio. Gráficio a un contribiente para combustible aprovisatió y. drénelo a un recipiente para combustible apropiado y aprobado). Descarte la junta usada del tanque del módulo de la bomba de combustible

ANCIENNE POMPE À CARBURANT

- ETATE ON COLUMNIE POMPE À CARBURANT RETIRER DE CONDITION DE CONDITION DE CONTROL DE CON

retirer du rebord. (Remarque : Attachez une ficelle autour de 2 conduits de vapeur au dessous du rebord et fixez-la. Cela permettra de s'assurer que les conduits de vapeur ne tomberont pas dans le carburant brut du réservoll). - Une fois les conduis refirés, continuez de soulever la popmé a carburant brut se retirer du réchou. (Remarque : il y aura du carburant dans le réservoir du morbie de nome à carburant Studies.

(rémarque : in y aura ou carourant dans le reservoir ou module de pompe à carburant. Soyez profeda frosque vois faites basculer le module afin de ne pas verser ce carburant, puis, après son retrait, vidangez-le dans un récipient de carburant appongné et approvey. Jetez le joint d'étanchété de l'ancien module de pompe à carburant.







©2012 Airtex Products, LP



- STEP 7
 INSPECT LINES AND CLEAN TANK

 Clean outside of fuel tank before removing fuel pump
- Drain any remaining fuel from tank into a fuel safe container. Inspect & clean inside of fuel tank.
 Inspect all fuel lines.

- PASO 7
 INSPECCIONE LAS LÍNEAS Y LIMPIE EL TANQUE
 Limpie el exterior del tanque de combustible antes de retirar el módulo de la bomba de combustible.
- Drene et combustible remanente en et tanque a un recipiente seguro para combustible. Inspeccione y limple et interior del tanque de combustible.
 Inspeccione todas las líneas de combustible.

- ÉTAPE 7
 INSPECTER LES CONDUITS ET NETITOYER
 LE RÉSERVOIR

 Nettoyez l'edérieur du résenoir de carburant avant
 de retier le modicé de pompe à carburant.

 Vidangez le carburant restant dans le réservoir et place-le dans un bidn de carburant sefuriré.
 Inspectez et nettoyez l'intérieur du réservoir de carburant.
- de carburant. Inspectez tous les conduits de carburant



- INSTALL NEW FUEL PUMP

 INSTALL NEW FUEL PUMP

 In the start seal provided onto the new fuel pump motion for the start seal provided onto the new fuel pump motion. The start seal provided pump motion is approximately halfway installed into the fuel tank, reconnect the fuel fine(s) to the bottom side of the flange and remove the strings list to the fuel flanks.

 After lines are installed lower the fuel tank module completely into the tank at install the net fank tocking ring. Turn ther ring clocknick sum fully regulged.

 Concact the fuel & ENP lines to the top of the fuel pump module.

- PASO 8
 INSTALE LA BUEVA BOMBA DE COMBUSTIBLE
 Indata la junta nueva del tanque que se provee
 en el módido de la nueva bomba de combustible.
 Baja paradismente el módido de la bomba de combustible en
 el tanque inclinándolo levemente para evitar dañar la unidad
 de emio.
- Una vez que el módulo de la bomba de combustible está a ona vez que el moutou de la bonida de combosibile esta a aproximadamente la mitad de camino de su instalación en el tanque de combustible, vuelva a conectar las lineas de combustible a la parte inferior de la brida y retire los hilos amarrados a las líneas de combustible.
- amentavos a ras mises de compusitione.

 Después de instalar las líneas, baje el módulo del tanque de combustible por completo en el tanque e instale el anillo de cierre del tanque de combustible. Gire el anillo hacia la derecha hasta que esté totalmente acoptado.
- Conecte las líneas de combustible y del EVAP en la parte superior del módulo de la bomba de combustible.

- ETAPE 8

 INSTALLE LA NOUVELLE POMPE À CARBURANT
 Installe la nouveau joint d'étanchélé fourni avec
 le nouveau module de pompe à carburant.
 Abaissez paritièment le module é oppme à carburant
 dans le réservoir en l'inclinant léglément pour éviter
 d'endominager le trainseiteur de pression.
 Une los le module de pompe à carburant à motifie installé
 dans le réservoir de carburant, évannanche se
 oui les conduits de curburant au bes du rébod et referz les
 londes statchées au conduits de carburant.
- ficelles attachées aux conduits de carturant. Une fois les condissi installés, abassez complètement le module de réservoir de carturant au sein du réservoir et placez la baque de bloage du réservoir de carturant. Tournez la baque dans le sens des aiguilles d'une montre justu'à ce qu'elle soit totalement fois Parachice les conduits de carturant et de recyclage des vapeurs de carturant aur le haut du module de pompe à carturant aur le haut du module



- STEP 9
 REBISTAL FILE TANK

 Plose the full stank back only a jack & raise slightly into vehicle. Reconnect the full gump module saling connector. Continue saling betan utull fully instelled Relievals that task strays & botts. Tongue botts to 200b. Ft. (40 Nm), if equipped install full stank sheld & botts. Tongue to 11 lb. Ft. (15 Nm).

 Remove previously installed caps from fuel & EMP lines & reconnect to the appropriate connectors.

 Reinstall fluel fill tube.


- (15 km).
 Retire las tapas instaladas anteriormente de las líneas de combustible y EVAP y vuelva a conectarlas con los conectores apropiados.
 Vuelva a instalar la línea de llenado de combustible.

- ÉTAPE 9
 RÉINSTALLER LE RÉSERVOIR DE CARBURANT

 Réinstaltez le réservoir de carburant sur un oric et souleve
 légérement au sein du véhicle. Rebranchez le connecteu
 module de pompe à carburant.
- modate de pompe à carburant.

 Confinuez de soulevei le réservoir de carburant jusqu'à
 ce qu'il soil installé correctement. Remonter les étimes et
 les boulons du réservir de carburant. Servei les boulons
 à 30 lb. Pf. (40 Nm). Le cas échéant, montez la plaque de
 protection e le boulons du réservoir de carburant. Servez à
 11 lb. Pf. (50 Nm).

 Réliez les bouchons précidemment installés des conduits
 de carburant et de resyclage des vapeurs de carburant, puis
 rebranchez les comectures appropriés.
 Rélinstallez le tube de remplissage de carburant.

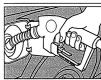

STEP 11

STEP 10
REFILL FUEL TANK
• Refill fuel tank with clean filtered fuel.

PASO 10
VUELVA A LLENAR EL TANQUE DE COMBUSTIBLE

• Vuelva a llenar el tanque de combustible con combustible impio y filtrado.

ÉTAPE 10 REMPLIR LE RÉSERVOIR DE CARBURANT Remplissez le réservoir de carburant avec du carburant propre et filtré.



- SIEP II

 RECONNECT NEGATIVE BATTERY CABLE &
 START VEHICLE

 Reconnect negative battery cable.

 Optic the key several times & check for leaks.

 If no leaks are present, start vehicle.

PASO 11

ÉTAPE 11

- ETAPE 11
 REBRANCHER LE CÂBLE MÉGATIF DE LA BATTERIE
 FT DÉMARBRE LE VÉMICULE
 Rebranchez le côble négatif de la batterie.
 Tournez la cié pusieurs fois et vérifiez la présence
 d'éventuellise futies.
 Si aucune fuite n'est présente, démarrez
 le véhicule.

PASO 11 VUELVA A CONECTAR EL CABLE NEGATIVO DE LA BATERÍA Y PONGA EN MARCHA EL VEHÍCULO Vuelva a concera el cable negativo de la batería. Alleme la llave varias veces y compruebe la presencia de hugas. Si no hay fugas, ponga en marcha el vehículo.